Personal Audio System

Istruzioni per l'uso



CFD-S50

http://www.sony.net/

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio al gocciolamento o agli spruzzi e non mettere sull'apparecchio degli oggetti che contengono liquidi, come i vasi.

Poiché la spina principale viene usata per scollegare l'unità dalla rete di alimentazione, collegare l'unità ad una presa CA facilmente accessibile. Se si dovesse notare un'anormalità nell'unità, scollegare subito la spina principale dalla presa CA

L'unità non è scollegata dalla fonte di alimentazione CA (corrente di rete) fintanto che è collegata alla presa di rete, anche se l'unità stessa è stata spenta.

Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto a

La pressione eccessiva del suono dall'auricolare e

dalla cuffia può causare la perdita dell'udito.

Non esporre le pile (blocchi batteria o pile installate) a fonti di calore eccessivo, quali luce solare, fuoco o simili per un periodo di tempo prolungato

La targhetta e le informazioni importanti che riguardano la sicurezza si trovano sul fondo

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni sono applicabili soltanto all'apparecchio venduto nei paesi che applicano le direttive UE.

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Eventuali richieste in merito alla conformità del prodotto in ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi informazione relativa al servizio o la garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati separatamente sui documenti relativi all'assistenza o sui certificati di garanzia.



Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

considerato come un normale rifiuto domestico. ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di guesto prodotto, potete

contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di

smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione

indica che il prodotto non deve essere

In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per

Europe Only



Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico. Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo. Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadequato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato. Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente. Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.


Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete

Avviso sulla licenza e sul marchio di fabbrica

• Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e brevetti su licenza del Fraunhofer IIS e della Thomson.

Fonti di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione CA A o inserire sei batterie R14 (formato C) (non in dotazione) nello scomparto per batterie **B**.

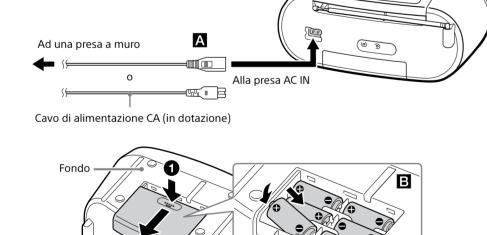

Con questa unità usare le batterie alcaline. L'uso delle batterie al manganese non è consigliato, poiché questo tipo di batteria ha un tempo di utilizzo molto breve.


- Sostituire le batterie quando l'indicatore OPR/BATT 12 si oscura o quando l'unità diventa non funzionante. Sostituire tutte le batterie con altre nuove. Prima di sostituire le batterie, assicurarsi di rimuovere il CD o il nastro e scollegare il componente opzionale dall'unità.
- Per usare l'unità con le batterie, scollegare il cavo di alimentazione CA dall'unità e dalla presa a muro.

Per usare la funzione di gestione dell'alimentazione (soltanto i modelli per l'Europa)

Questa unità è dotata di una funzione di attesa automatica. Con questa funzione, l'unità entra automaticamente nel modo di attesa dopo circa 15 minuti se non c'è alcuna operazione o uscita del

- Il contenuto visualizzato inizia a lampeggiare sul display circa 2 minuti prima di entrare nel modo di attesa. • Nel modo di attesa con il cavo di alimentazione CA collegato, sul display appare "STANDBY" (soltanto i modelli
- La funzione di attesa automatica non è disponibile con la funzione FM/AM.

Operazioni di base

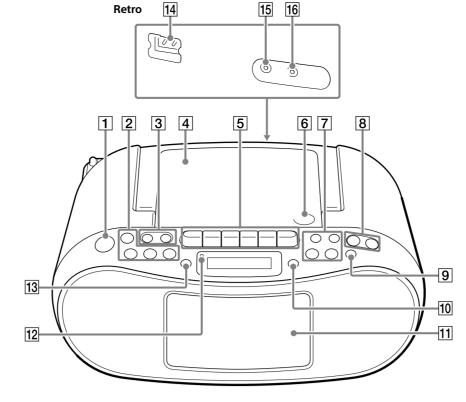

- 1 Tasto POWER (o OPERATE) 2 Tasti di funzione
- Tasto RADIO FM/AM-AUTO Tasto TAPE Tasto CD
- Tasto AUDIO IN 3 Tasto TUNE/☐ (cartella) + Tasto TUNE/☐ (cartella) —

4 Sportello dello scomparto

5 Tasti di funzionamento del

Tasto **II** (pausa)

Tasto ■ (arresto/apertura) Tasto ◀◀ (avanzamento rapido)

Tasto ►► (riavvolgimento)

- Tasto ● (registrazione) 6 PUSH OPEN/CLOSE ▲ 7 Tasto ► (indietro)/
- PRESET -Tasto ►► (avanti)/PRESET + Tasto ►II (riproduzione/ pausa)/MANUAL PRESET* Tasto ■ (arresto)
- 8 Tasto VOLUME Tasto VOLUME +*
- Tasto MEGA BASS 10 Tasto DISPLAY/ENTER 11 Sportello dello scomparto
- della cassetta 12 Indicatore OPR/BATT
- 13 Tasto MODE 14 Presa AC IN 15 Presa ∩ (cuffia)
 - 16 Presa AUDIO IN
 - * ►II 7, VOLUME + 8 e 5 hanno un punto a sfioramento

Prima di usare l'unità

Per accendere o spegnere l'unità Premere POWER (o OPERATE) 1. È anche

possibile accendere questa unità usando la funzione di accensione diretta (sotto). In questo manuale, le operazioni sono spiegate principalmente usando la funzione di accensione

Per usare la funzione di accensione Premere CD 2, TAPE 2, RADIO FM/AM 2 o

AUDIO IN 2 mentre l'unità è spenta. L'unità si accende con la relativa funzione selezionata.

Per regolare il volume Premere VOLUME + o - 8

Il livello del volume di questa unità è regolabile in passi da 0 a 31.

Per ascoltare con la cuffia Collegare la cuffia alla presa (cuffia) 15

Per rafforzare i bassi Premere MEGA BASS 9.

"MEGA BASS" si illumina sul display. Per ritornare all'audio normale, premere di nuovo

Riproduzione di un disco di musica

Con questa unità è possibile riprodurre i seguenti tipi di dischi.

- -I CD audio su cui i brani CD-DA sono registrati nel formato del disco CD-DA
- -I dischi CD-R/CD-RW su cui i brani CD-DA sono registrati nel formato del disco CD-DA
- -I dischi CD-R/CD-RW su cui sono registrati i file audio MP3 in ISO 9660 Livello 1/Livello 2 o
- 1 Premere CD 2 per attivare la funzione



2 Premere PUSH OPEN/CLOSE **≜ 6**, mettere un disco nello scomparto del CD e poi chiudere lo sportello dello scomparto.



Il disco è caricato e le informazioni sul disco appaiono sul display. Le informazioni visualizzate variano a seconda del tipo di

disco (CD audio/disco MP3).



(Esempio: quando è caricato un disco MP3)



3 Premere ►II 7 per avviare la riproduzione.



(Esempio: un CD audio)



(Esempio: un disco MP3)



- *1 Ad ogni pressione di DISPLAY 10, la schermata
- di riproduzione cambia tra il tempo di riproduzione e il numero di brano attuale *2 Se il tempo di riproduzione è superiore a 100 minuti, "--:--" appare sul display.
- ^{k3} Ad ogni pressione di DISPLAY 10, la schermata di riproduzione cambia tra il tempo di riproduzione, il numero di brano attuale e il numero della cartella che contiene quel brano.

Altre operazioni

Per	Eseguire queste operazioni
Fare una pausa nella riproduzione	Premere >11 [7]. Per ritornare alla riproduzione, premere di nuovo il tasto.
Interrompere la riproduzione	Premere ■ 7. Quando si preme ▶ 1 7 dopo aver interrotto la riproduzione, la riproduzione si avvia dall'inizio del brano/file che si stava riproducendo per ultimo (Ripresa della riproduzione).
Annullare la ripresa della riproduzione	Premere due volte ■ 7. Quando si preme ►II 7 dopo aver annullato la ripresa della riproduzione, la riproduzione si avvia dall'inizio del primo brano/file.
Selezionare	Premere □ + o − 3 .

	brano/file.
Selezionare una cartella su un disco MP3	Premere □ + o − 3 .
Selezionare un orano/file	Premere ► o ► 7. È possibile saltare i brani/file uno per volta.
Trovare un	Tenere premuto I o ▶► 7


punto in un durante la riproduzione e brano/file rilasciare il tasto sul punto desiderato. Quando si individua un punto durante la pausa, premere ►II 7 per avviare la riproduzione dopo aver trovato il punto desiderato.

Suggerimento

La ripresa della riproduzione è cancellata se si apre lo scomparto del CD.

Esempio di struttura della cartella e ordine di riproduzione L'ordine di riproduzione delle cartelle e dei file è

il seguente:

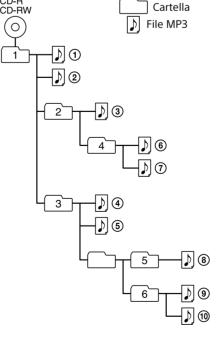

Note sui dischi MP3

- Quando si carica un disco, l'unità legge tutti i file su quel disco. Durante questo lasso di tempo, "READ" lampeggia. Se sul disco ci sono molte cartelle o file che non sono MP3, potrebbe volerci molto tempo per l'inizio della riproduzione o perché il file MP3 successivo inizi la riproduzione
- Si consiglia di escludere i file che non sono MP3 o le cartelle inutili quando si creano i dischi MP3. • Durante la riproduzione, le cartelle che non

contengono i file MP3 sono saltate

- Questo sistema può riprodurre soltanto i file MP3 che hanno un'estensione di file ".mp3" Notare che anche se il nome del file ha l'estensione corretta del file, ma il file effettivo è stato creato in un formato audio diverso, questa unità potrebbe produrre disturbi o potrebbe funzionare male
- Il formato MP3 PRO non è supportato. • Questa unità non può riprodurre i file audio su un disco nei seguenti casi:
- Quando il numero totale di file audio supera 413. - Ouando il numero totale di cartelle su un singolo disco supera 99.
- Quando il livello della directory (profondità della cartella) supera 9 (inclusa la cartella "ROOT").

Per cambiare i modi di riproduzione Premere ripetutamente MODE 13 mentre il disco

Per i dettagli, vedere "Selezione del modo di riproduzione'

Ascolto della radio

1 Premere ripetutamente RADIO FM/AM 2 per selezionare la banda "FM" o "AM".



2 Tenere premuto TUNE + o - 3 finché le cifre della frequenza iniziano a cambiare sul display.




L'unità esegue la scansione automatica delle radiofreguenze e smette guando trova una stazione nitida. Quando si riceve una trasmissione stereo FM, "ST" si illumina sul

Se non è possibile sintonizzare una stazione usando il modo di sintonia automatica, premere ripetutamente TUNE + o - 3 per cambiare gradualmente la frequenza.

Suggerimento

Se la ricezione FM stereo è disturbata, premere ripetutamente MODE 13 finché "Mono" appare sul display. Si perderà l'effetto stereo, ma la

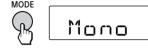

Per cambiare l'intervallo di sintonia FM/

(Soltanto i modelli per Filippine, Singapore, Malesia e India) L'intervallo di sintonia FM/AM può essere cambiato se necessario usando la seguente procedura.

- 1 Premere ripetutamente RADIO FM/AM 2 per selezionare una banda
- **2** Tenere premuto MANUAL PRESET 7 finché "FM-xx" o "AM-xx" lampeggia sul display.
- 3 Tenere premuto RADIO FM/AM 2 finché appare il passo di sintonia attuale.
- 4 Premere ◄ o ► 7 per selezionare il passo di sintonia desiderato. È possibile selezionare "FM 50K" (per l'intervallo da 50 kHz) o "FM 100K" (per l'intervallo da 100 kHz) nella banda FM e "AM 9K" (per l'intervallo da 9 kHz) o "AM 10K" (per l'intervallo da 10 kHz) nella banda AM.
- **5** Premere ENTER 10.

Se si cambia l'intervallo di sintonia si cancellano tutte le stazioni preselezionate FM/AM memorizzate nell'unità. Reimpostare tutte le stazioni preselezionate dopo aver cambiato l'intervallo di sintonia.

Per migliorare la ricezione radio Riorientare l'antenna per migliorare la ricezione




Riorientare l'unità stessa per migliorare la ricezione AM.



Riproduzione di un nastro


Prima di avviare il funzionamento controllare le seguenti voci.

• Usare soltanto un nastro di tipo I (normale). Non è possibile usare altri tipi di nastro con questo sistema • Se il nastro è allentato,

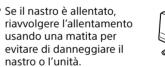



- 1 Premere TAPE 2 per attivare la funzione del nastro.
- 2 Premere 5 (1), inserire una cassetta nello scomparto della cassetta (2) e poi chiudere lo sportello dello scomparto.

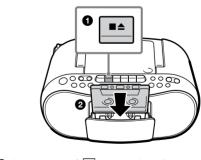

3 Premere **⋖ 5** per avviare la riproduzione.



Altre operazioni

Per	Eseguire queste operazioni
Interrompere la riproduzione	Premere ■▲ 5.
Fare una pausa nella riproduzione	Premere 11 5 . Per riprendere la riproduzione, premere di nuovo il tasto.
Avanzamento rapido o riavvolgimento	Premere ◀◀ o ▶▶ 5.
Espellere la cassetta	Premere ■▲ 5.

Non spegnere durante la riproduzione. In caso

contrario si potrebbe causare un malfunzionamento Accertarsi di interrompere la riproduzione prima di spegnere l'unità

Registrazione su un nastro

Prima di avviare il funzionamento controllare

- le seguenti voci Usare soltanto un nastro di tipo I (normale)
- Non è possibile usare altri tipi di nastro con
- questo sistema. Accertarsi che la linguetta di protezione dalla sovrascrittura non sia stata rimossa Se la linguetta è stata rimossa, coprire la

linguetta rotta usando il nastro adesivo.

1 Preparare la sorgente che si desidera registrare.


■ Per registrare i brani CD-DA o i file MP3 su un disco


Premere CD 2 e mettere un disco nello scomparto del CD. Accertarsi di non avviare la riproduzione. Vedere "Riproduzione di un disco di musica".

■ Per registrare un programma radiofonico

Premere ripetutamente RADIO FM/AM 2 per selezionare una banda e sintonizzare la stazione desiderata. Vedere "Ascolto della

■ Per registrare il suono da un componente opzionale collegato. Premere AUDIO IN 2, collegare un

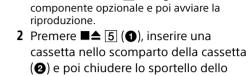

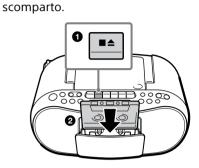

3 Premere ● **5** per avviare la registrazione (il tasto di riproduzione **◄ 5** sarà premuto automaticamente e contemporaneamente).



Suggerimenti

- La regolazione del volume o dell'enfasi audio non riguarda il livello di registrazione. Se il programma AM fischia dopo aver premuto 5 al punto 3, premere ripetutamente MODE 13
- per selezionare la posizione di ISS (Interruttore di soppressione delle interferenze) che potrebbe diminuire i disturbi • Usare l'alimentazione CA come fonte di
- alimentazione per registrare ed ottenere i risultati migliori di registrazione.

Eseguire queste operazioni

Altre operazioni



riproduzione nel punto in cui si desidera avviare la registrazione e poi premere ● 5.

Premere ►II 7 per fare una pausa nella

Per registrare da un punto nel brano

CD-DA o nel file MP3 attuale

Per registrare i brani CD-DA o i file MP3 preferiti su un disco Creare un programma (vedere "Creazione del proprio programma (Riproduzione

programmata)"), quindi premere ● 5 per


avviare la registrazione. Per cancellare le cassette registrate Per cancellare una cassetta, è necessario registrare il silenzio sulla registrazione

- 1 Premere TAPE 2 per attivare la funzione del nastro.
- **2** Inserire un nastro registrato nello
- scomparto della cassetta. **3** Premere **● 5**.

precedente.

Il processo di cancellazione si avvia e la registrazione precedente viene sovrascritta con i dati di silenzio.



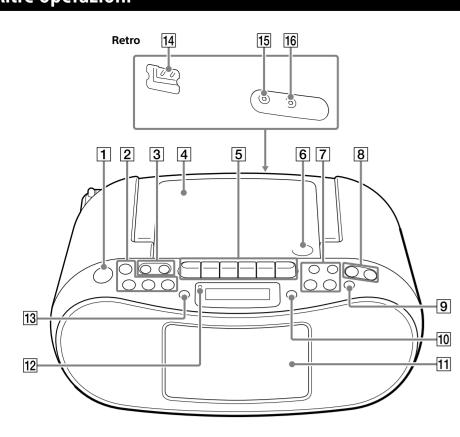

Creazione del proprio programma

È possibile preparare l'ordine di riproduzione su

1 Premere CD 2 per attivare la funzione

2 Premere ripetutamente MODE 13 finché

3 Premere ◄ o ► 1 7 per selezionare

Il brano/file è programmato e appare il

numero di passo del programma.

- PRESET +

un brano/file e poi premere ENTER 10.

(Esempio: programmazione dei brani CD-DA)

4 Ripetere il punto 3 per programmare altri

MANUAL PRESET

Il programma creato rimane disponibile finché

si apre lo sportello dello scomparto del CD o si

spegne l'unità. Per riprodurre di nuovo lo stesso programma, premere 州 7

Premere ■ 7 per interrompere la riproduzione e

poi premere ripetutamente MODE 13 finché dal

Interrompere la riproduzione e poi premere

"Creazione del proprio programma (Riproduzione

7 Appare "noSTEP" ed è possibile creare un

Preselezione delle stazioni

È possibile memorizzare le stazioni radiofoniche

preselezionare fino a 30 stazioni radiofoniche, 20

AUTO PRESET

2 Tenere premuto AUTO PRESET 2 finché

3 Premere ENTER 10 per memorizzare la

Le stazioni sono memorizzate nella memoria

dalle frequenze inferiori a quelle superiori.

Se non è possibile preselezionare

È necessario preselezionare manualmente una

1 Premere ripetutamente RADIO FM/AM

AUTO PRESET

automaticamente una stazione

2 per selezionare una banda.

2 Sintonizzare la stazione desiderata.

3 Premere MANUAL PRESET 7 finché

4 Premere PRESET + o − $\boxed{7}$ finché il

desiderata lampeggia sul display.

numero di preselezione per la stazione

- PRESET +

(Esempio: FM)

"FM-xx" o "AM-xx" lampeggia sul display.

stazione con un segnale debole.

1 Premere ripetutamente RADIO FM/AM

nella memoria dell'unità. È possibile

2 per selezionare una banda.

"AUTO" lampeggia sul display.

programma nuovo, seguendo la procedura

Se si cerca di programmare 26 brani/file o più,

Per annullare la riproduzione

Per cancellare tutti i brani/file nel

"FULL" appare sul display.

display scompare "PGM".

programma attuale

programmata)".

radiofoniche

per FM e 10 per AM.

AUTO PRESET

È possibile controllare il numero di passi

programmati (brani/file) premendo

ripetutamente DISPLAY 10.

5 Premere ►II 7 per avviare la

riproduzione programmata.

P -- [] | PGM

Numero di passo

"PGM" appare sul display.

(Riproduzione programmata)

un disco fino a 25 brani/file.

Selezione del modo di riproduzione

È possibile impostare l'unità per riprodurre i brani o i file ripetutamente o in ordine casuale mentre un disco è fermo

Premere ripetutamente MODE 13.



Ad ogni pressione del tasto, l'indicazione cambia nel sequente modo:

→ Riproduzione normale (nessuna)

Ripetizione singola (← 1)

Ripetizione totale (ᢏ)

Riproduzione della cartella selezionata (=)*

Riproduzione ripetuta della cartella selezionata (ᢏ, 亡)*

Riproduzione in ordine casuale (SHUF)

Riproduzione programmata (PGM)

Riproduzione programmata ripetuta (ᢏ, PGM)

Queste funzioni sono disponibili soltanto quando si riproducono i file MP3 su un disco MP3.

Riproduzione ripetuta dei brani/file (Riproduzione ripetuta) È possibile impostare l'unità per riprodurre

ripetutamente i brani CD-DA su un CD audio o i file MP3 su un disco CD-R/CD-RW nei modi di riproduzione normale e di riproduzione programmata.

1 Premere CD 2 per attivare la funzione



2 Procedere nel seguente modo.

Per ripetere	Eseguire queste operazioni
Un singolo brano/file	1 Premere ripetutamente MODE 13 finché appare "← 1".
	2 Premere I o I per selezionare un brano/file che si desidera ripetere. Quando si desidera specificare una cartella che contiene i file MP3, prima premere I + o — 3 per selezionare una cartella e poi premere I o I per selezionare un file. 3 Premere II ☐ per avviare la riproduzione ripetuta.
Tutti i brani/file	 Premere ripetutamente MODE 13 finché appare "\$\sigma". Premere ▶II 7 per avviare la riproduzione ripetuta.
Una cartella selezionata su un disco MP3	1 Premere ripetutamente MODE 13 finché appaiono "□" e "⊊".

premendo - + o - 3. 3 Premere ►II 7 per avviare la riproduzione ripetuta. Brani/file 1 Programmare i brani/file (vedere "Creazione del programmati proprio programma (Riproduzione programmata)") 2 Premere MODE 13 finché sul display appaiono "PGM" e

2 Selezionare una cartella

3 Premere ►II 7 per avviare

la riproduzione ripetuta.

Per annullare la riproduzione ripetuta Premere ■ 7 per interrompere la riproduzione e poi premere ripetutamente MODE 13 finché "\$\sigma" (o "

1") scompare dal display.

Riproduzione dei brani/file in ordine casuale (Riproduzione in ordine

casuale)

È possibile impostare l'unità per riprodurre i brani CD-DA su un CD audio o i file MP3 su un disco CD-R/CD-RW in ordine casuale.

1 Premere CD 2 per attivare la funzione



2 Premere ripetutamente MODE 13 finché sul display appare "SHUF".



3 Premere ►II 7 per avviare la riproduzione in ordine casuale. MANUAL PRESET



Per annullare la riproduzione in ordine

Premere ■ 7 per interrompere la riproduzione e poi premere ripetutamente MODE 13 finché dal display scompare "SHUF".

Durante la riproduzione in ordine casuale, non è possibile selezionare il brano/file precedente premendo ► 7.

5 Premere ENTER 10 per memorizzare la stazione.

Se un'altra stazione è già assegnata al numero di preselezione selezionato, quella stazione è sostituita da quella nuova.



Ascolto delle stazioni radiofoniche preselezionate

1 Premere ripetutamente RADIO FM/AM 2 per selezionare una banda.



2 Premere PRESET + $o - \boxed{7}$ per selezionare un numero di preselezione memorizzato per la stazione radiofonica desiderata.



Collegamento dei componenti opzionali

È possibile ascoltare l'audio da un componente opzionale, come un lettore di musica digitale portatile, tramite i diffusori di questa unità. Assicurarsi di spegnere ciascun componente prima di effettuare qualsiasi collegamento. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni del componente da collegare.



- 1 Collegare la presa AUDIO IN 16 alla presa di uscita della linea del lettore di musica digitale portatile o di un altro componente usando un cavo di collegamento audio (non in dotazione).
- **2** Accendere il componente collegato. **3** Premere AUDIO IN **2** e avviare la
- riproduzione dell'audio sul componente collegato.



L'audio dal componente collegato è emesso

Per collegare l'unità a un televisore o (non in dotazione) con una minispina stereo su un'estremità e due spine fono (L/R) sull'altra estremità.

• Se la presa AUDIO IN 16 è collegata alla presa di uscita della linea monofonica di un lettore di musica digitale, il suono potrebbe non essere

emesso attraverso il diffusore corretto dell'unità. • Se la presa AUDIO IN 16 è collegata alla presa di uscita della linea di un lettore musicale digitale.

• Se la presa AUDIO IN 16 è collegata alla presa della cuffia di un lettore musicale digitale. aumentare il volume del lettore musicale digitale e poi regolare il volume dell'unità.

potrebbe verificarsi la distorsione. Se l'audio è distorto, collegare invece alla presa della cuffia.

Precauzioni

Dischi che questa unità PUÒ riprodurre • I CD audio sul mercato che sono conformi allo

- standard di CD-DA*1 • I dischi CD-R/CD-RW che contengono i brani
- audio e sono conformi allo standard di
- CD-DA*1
- I dischi CD-R/CD-RW che contengono i file MP3 e sono finalizzati*2 correttamente.
 - ¹ CD-DA è l'abbreviazione di Compact Disc Digital Audio. È uno standard di registrazione
- *2 La finalizzazione è il processo per rendere i dischi CD-R/CD-RW riproducibili sui lettori di dischi di consumo e la finalizzazione può essere abilitata o disabilitata come impostazioni opzionali durante la creazione del disco nella maggior parte dei software di registrazione


Dischi che questa unità NON PUÒ riprodurre

usato per i CD audio.

- I dischi CD-R/CD-RW diversi da quelli registrati nel formato di CD audio o nei formati conformi a ISO 9660 Livello 1/Livello 2 o Joliet
- I dischi CD-R/CD-RW con qualità di registrazione scadente, i dischi CD-R/CD-RW con graffi o quelli che sono sporchi o i dischi CD-R/CD-RW registrati usando un dispositivo di registrazione incompatibile
- I dischi CD-R/CD-RW che non sono finalizzati o sono finalizzati in modo sbagliato
- I dischi CD-R/CD-RW che contengono i file creati nei formati audio diversi da MP3

Note sui dischi

• Prima della riproduzione, pulire il CD con un panno di pulizia. Pulire il CD dal centro verso l'esterno. Se ci sono graffi, sporcizia, impronte digitali sul CD, potrebbe verificarsi un errore di rilevamento.

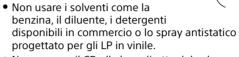

- Non esporre il CD alla luce diretta del sole o a fonti di calore come i condotti di aria calda né lasciarlo in un'auto parcheggiata alla luce diretta del sole poiché potrebbe esserci un aumento considerevole nella temperatura all'interno dell'auto.
- Non attaccare la carta o un adesivo sul CD né graffiare la superficie del CD.
- Dopo la riproduzione, conservare il CD nella sua custodia.

Nota sui DualDisc

• Un DualDisc è un disco a due lati che abbina materiale registrato su DVD su un lato e materiale audio digitale sull'altro. Tuttavia, poiché il lato del materiale audio non è conforme allo standard del Compact Disc (CD), la riproduzione su questo prodotto non è

Dischi audio con sistema di protezione del copyright

• Questo prodotto è stato progettato per la riproduzione di dischi conformi allo standard CD (Compact Disc). Di recente, alcune case discografiche hanno immesso sul mercato dischi audio codificati con sistema di protezione del copyright. Si avverte che alcuni di questi dischi non sono conformi allo standard CD, pertanto potrebbero non essere riprodotti dall'apparecchio.

Note sulle cassette

 Rimuovere la linguetta di protezione dalla sovrascrittura dal lato A o B per evitare la registrazione accidentale. Se si desidera riutilizzare il nastro per la registrazione, coprire la linguetta rotta usando il nastro adesivo.



• L'uso di una cassetta con oltre 90 minuti di tempo di riproduzione non è consigliato tranne che per la registrazione o la riproduzione lunga

Riguardo alla sicurezza

- Poiché il raggio laser usato nella sezione del lettore CD è dannoso per gli occhi, non provare a smontare il rivestimento. Per la manutenzione rivolgersi solo a personale qualificato.
- Se qualsiasi oggetto solido o liquido dovesse cadere nell'unità, scollegare l'unità e farla controllare da personale qualificato prima di farla funzionare di nuovo.
- I dischi con forme atipiche (per es. cuore, quadrato, stella) non possono essere riprodotti su questa unità. In caso contrario si potrebbe danneggiare l'unità. Non usare tali dischi.

Riguardo alle fonti di alimentazione

- Per il funzionamento CA, usare il cavo di alimentazione CA in dotazione, non usare qualsiasi altro cavo.
- Scollegare l'unità dalla presa a muro se non viene usata per un lungo periodo di tempo.
- Quando non si usano le batterie, rimuoverle per evitare danni che possono essere causati dalla perdita di liquido o dalla corrosione delle

Riguardo alla sistemazione

- Non lasciare l'unità in un luogo vicino a fonti di calore, in un posto soggetto alla luce diretta del sole, ad eccessiva polvere o a colpi meccanici o in un'auto soggetta ai raggi diretti del sole.
- Non mettere l'unità su una superficie inclinata o instabile.
- Non mettere nulla entro 10 mm dal retro del rivestimento esterno. Le aperture di ventilazione devono essere libere perché l'unità funzioni correttamente e prolunghi la durata dei suoi componenti. Poiché un forte magnete è usato per i diffusori,
- tenere le carte di credito personali che usano la codificazione magnetica o gli orologi con carica a molla lontano dall'unità per evitare possibili danni dal magnete.

Riguardo al funzionamento • Se l'unità è portata direttamente da un

ambiente freddo ad uno caldo o è messa in una stanza molto umida, l'umidità potrebbe condensarsi sulla lente all'interno della sezione del lettore CD. Se ciò si verifica, l'unità non funzionerà correttamente. In questo caso. rimuovere il CD e attendere circa un'ora affinché l'umidità evapori.

Riguardo al modo di trattare l'unità • Non lasciare aperto lo scomparto del CD per

evitare la contaminazione della polvere e dei Riguardo la pulizia del rivestimento

esterno • Pulire il rivestimento esterno, il pannello e i

comandi usando un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non usare nessun tipo di tampone abrasivo, polvere per smacchiare o solvente, come l'alcool o la benzina

Se si hanno domande o problemi riguardanti l'unità, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Soluzione dei problemi

Generali

L'unità non si accende quando il cavo di alimentazione CA è collegato.

• Accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia collegato saldamente alla presa a muro.

• Accertarsi che le batterie siano inserite

L'unità non si accende durante il funzionamento con le batterie.

L'unità entra inaspettatamente nel modo di attesa.

• Questo non è un malfunzionamento. L'unità entra automaticamente nel modo di attesa dono circa 15 minuti se non c'è alcuna operazione o uscita di segnale audio. Vedere "Per usare la funzione di gestione dell'alimentazione (soltanto i modelli per l'Europa)".

Non c'è il suono.

correttamente.

- Accertarsi che la funzione appropriata sia selezionata per la musica o la sorgente sonora che si desidera ascoltare.
- Scollegare la cuffia quando si ascolta dai diffusori.

Lettore CD/MP3

Il lettore CD non riproduce o "noDISC" si visualizza anche quando c'è un CD in posizione.

- Mettere il CD con l'etichetta rivolta in alto.
- Pulire il CD.
- Estrarre il CD e lasciare aperto lo scomparto del CD per circa un'ora per asciugare la condensa
- dell'umidità. • Il CD-R/CD-RW è vuoto o non è finalizzato.
- Non ci sono file MP3 riproducibili sul disco. • C'è un problema con la qualità del CD-R/
- CD-RW, del dispositivo di registrazione o del software applicativo. • Sostituire tutte le batterie con altre nuove se

sono esaurite

- L'audio diminuisce. Ridurre il volume
- Pulire il CD o sostituirlo se il CD è molto danneggiato
- Mettere l'unità in un posto senza vibrazioni. • Pulire la lente con un soffiatore disponibile in
- commercio • L'audio potrebbe diminuire o si potrebbero sentire dei disturbi quando si usa un CD-R/ CD-RW di qualità scadente o se c'è un problema con il dispositivo di registrazione o il software applicativo.

L'avvio della riproduzione impiega più tempo del solito.

- I seguenti dischi impiegano un tempo maggiore per avviare la riproduzione. -Un disco registrato con una struttura ad albero complessa
- -Un disco che ha molte cartelle o i file che non sono MP3.

Radio

L'audio è debole o la ricezione è scadente.

- Sostituire tutte le batterie con altre nuove.
- Allontanare l'unità dai televisori vicini. • Per la ricezione FM, allungare l'antenna per tutta la sua lunghezza e riorientarla per la ricezione FM migliore. Per la ricezione AM, riorientare l'unità stessa per trovare la ricezione
- Se si è in un edificio, ascoltare vicino a una • Se un cellulare si trova vicino all'unità, si
- potrebbe sentire un rumore forte dall'unità Tenere il cellulare Iontano dall'unità. L'immagine televisiva è instabile.

• Se si sta ascoltando un programma FM vicino

ad un televisore con un'antenna interna,

allontanare l'unità dal televisore.

Il nastro non si muove quando si preme

Nastro

scomparto della cassetta

Il tasto ● 5 non funziona o il nastro non avvia la riproduzione o la registrazione.

• Accertarsi che la linguetta di protezione dalla sovrascrittura non sia stata rimossa.

Qualità scadente o distorta di riproduzione, registrazione o cancellazione.

disponibile in commercio.

• Pulire le superfici del rullino pressore, della testina di riproduzione/registrazione e della testina di cancellazione come è mostrato sotto usando un cotton fioc asciutto. Se le superfici sono ancora sporche, pulirle usando un cotton fioc inumidito con un fluido detergente



- * Scoprire la testina di cancellazione premendo il tasto di registrazione (● 5) tenendo premuta la leva con il dito.
- Smagnetizzare le testine usando uno smagnetizzatore per testine di nastro disponibile in commercio.
- Usare una cassetta di tipo I (normale). Non è possibile usare i nastri di tipo IV (metal) o di tipo II (high position) con questo sistema. Questi tipi potrebbero causare la distorsione del suono.

Dopo aver provato i rimedi suggeriti, se il problema persiste, scollegare il cavo di alimentazione CA o rimuovere tutte le batterie. Dopo che tutte le indicazioni sul display scompaiono, ricollegare il cavo di alimentazione CA o reinserire le batterie. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Dati tecnici

Sezione del lettore CD

- Sistema audio digitale a compact disc Proprietà del diodo al laser Durata di emissione: continua
- Uscita laser: Inferiore a 44,6 µW (Questa uscita è la misurazione del valore ad una distanza di 200 mm dalla superficie della lente dell'obiettivo sul blocco del rivelatore ottico con apertura di 7 mm.)
- Numero di canali
- Risposta in frequenza 20 Hz - 20.000 Hz +1/-2 dB Wow e flutter Al di sotto del limite misurabile Formato audio supportato
- MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) Velocità di trasmissione in bit: 32 kbps - 320 kbps, VBR
- Modelli per l'Europa, l'Australia, Taiwan e
- AM: 531 kHz 1.602 kHz (passo da 9 kHz) Modello per la Corea
- FM: 87,5 MHz 108 MHz (passo da 100 kHz) AM: 531 kHz — 1.602 kHz (passo da 9 kHz)
- FM: 87,5 MHz 108 MHz (passo da 100 kHz)

FM: Antenna telescopica

AM: Antenna a barra di ferrite incorporata

4-piste 2-canali, stereo Tempo di avvolgimento rapido

Circa 150 sec. con cassette Sony C-60 Risposta in frequenza

Ingresso **AUDIO IN**

Minipresa stereo

Minipresa stereo ∩ (cuffia) Per la cuffia con impedenza da 16 Ω – 32 Ω

Gamma totale, diam. 8 cm, 4 Ω , tipo a cono (2) Uscita di potenza 1,7 W + 1,7 W (a 4 Ω , distorsione armonica del

Modelli per l'Europa e l'Australia 9 V CC (batterie 6 R14 (formato C))

120 V CA, 60 Hz (fonte di alimentazione CA) 9 V CC (batterie 6 R14 (formato C)) Modelli per Filippine, Singapore, Malesia e

alimentazione CA) 9 V CC (batterie 6 R14 (formato C)) Modello per la Corea

9 V CC (batterie 6 R14 (formato C)) Modello per l'Arabia

220 V - 240 V CA, 50/60 Hz (fonte di alimentazione CA) 9 V CC (batterie 6 R14 (formato C))

dell'energia) Durata delle batterie*1, *2 Riproduzione del CD

Registrazione dei programmi FM Circa 19 ore

*1 Misurato con standard Sony La durata effettiva delle batterie potrebbe variare a seconda delle circostanze dell'unità o delle condizioni

Dimensioni

Frequenze di campionamento: 32/44,1/48 kHz Sezione della radio Gamma di freguenza

FM: 87,5 MHz — 108 MHz (passo da 50 kHz)

Modelli per Filippine, Singapore, Malesia e

87,5 MHz — 108 MHz (passo da 50 kHz) AM: 530 kHz - 1.610 kHz (passo da 10 kHz) 531 kHz — 1.602 kHz (passo da 9 kHz)

Sezione della piastra a cassette Sistema di registrazione

Tipo 1 (normale): 80 Hz — 10.000 Hz

Uscita

Generali Diffusori

Requisiti di alimentazione 230 V CA. 50 Hz (fonte di alimentazione CA)

230 V - 240 V CA, 50 Hz (fonte di

Modello per il Taiwan

220 V CA, 60 Hz (fonte di alimentazione CA)

Consumo energetico CA 12 W (circa 0,8 W nel modo di risparmio

Riproduzione del nastro Circa 13 ore (ad un livello del volume di circa

Circa 8 ore (ad un livello del volume di circa

*2 Quando si usano le batterie alcaline Sony

Cavo di alimentazione CA (1) Design e dati tecnici sono soggetti a modifiche



senza preavviso.